


## ИНСТРУКЦИЯ к роутеру Tenda


Открываем любой браузер (Mozilla Firefox, Microsoft edge, Opera, Google Chrome, Yandex browser).

Вводим в поисковую строку **192.168.0.1**

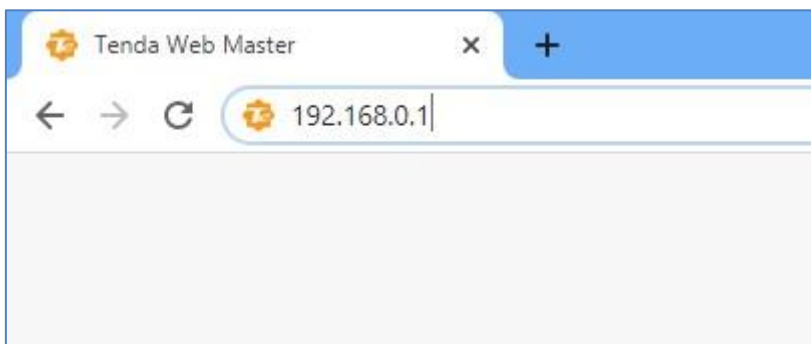


Если у вас не открылось окно первоначальной настройки - пролистайте инструкцию ниже и пройдите по шагам настройки не сброшенного к первоначальным настройкам роутера.

Выбираем язык «Русский» в верхнем правом углу и нажимаем старт

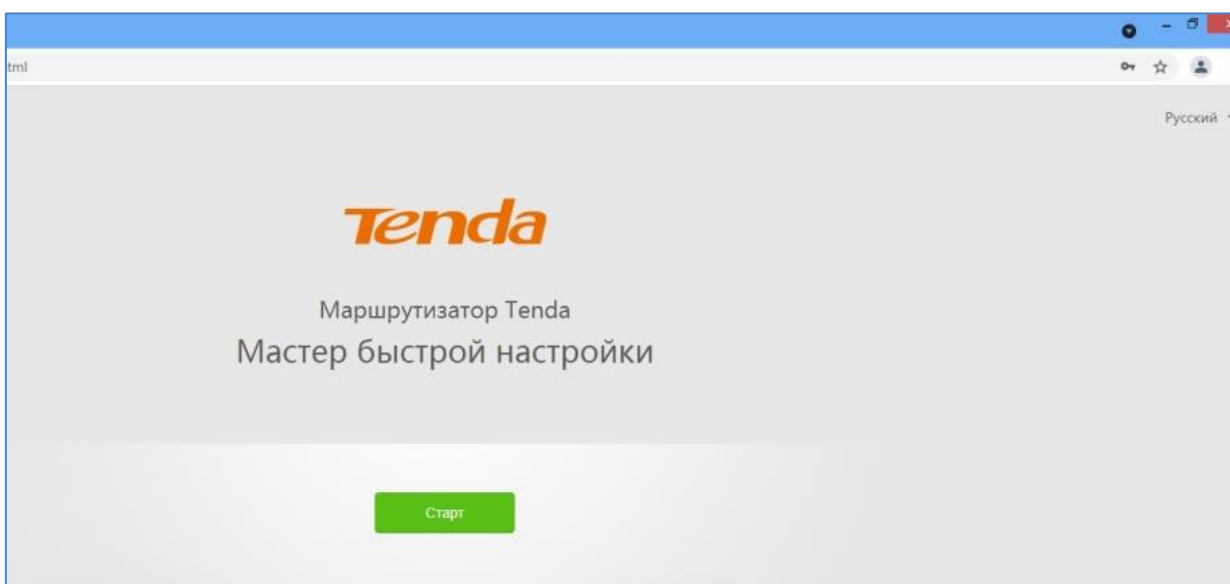

Выбираем из выпавшего списка статический IP-адрес и нажимаем далее.

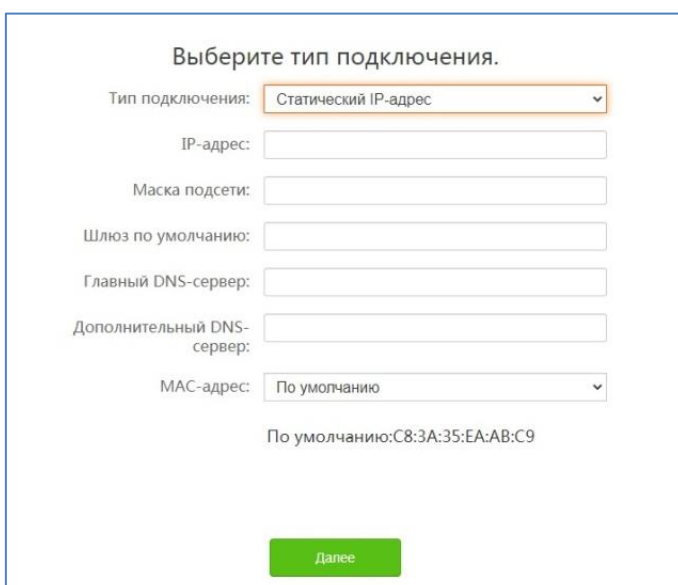A screenshot of the Tenda router's configuration page. The title is 'Выберите тип подключения.' (Select connection type). The 'Тип подключения:' (Connection type) dropdown menu is set to 'Статический IP-адрес' (Static IP address). Below this are input fields for 'IP-адрес:' (IP address), 'Маска подсети:' (Subnet mask), 'Шлюз по умолчанию:' (Default gateway), 'Главный DNS-сервер:' (Primary DNS server), and 'Дополнительный DNS-сервер:' (Secondary DNS server). The 'MAC-адрес:' (MAC address) dropdown is set to 'По умолчанию' (Default). At the bottom, there is a green button labeled 'Далее' (Next) and the text 'По умолчанию: C8:3A:35:EA:AB:C9'.

## ИНСТРУКЦИЯ к роутеру Tenda

Вводим данные в соответствующие поля. Данные можно получить, запросив их у оператора «Телеконика».

Вводим имя сети вайфай и пароль, указываем Пароль Администратора.


### Настройки WiFi

Не требуется

Установите пароль WiFi в качестве пароля для входа через учетную запись администратора.

Не требуется

Если всё настроено правильно появится следующее сообщение:



Поздравляем! Подключение к Интернет установлено.

Подключитесь к сети WiFi

**Tenda\_EAABC0**  
или **Tenda\_EAABC0\_5G**

Для изменения настроек других функций нажмите кнопку "Дополнительно" ниже.

Страницу настроек можно зарыть.

## ИНСТРУКЦИЯ к роутеру Tenda


Если устройство не было сброшено к заводским настройкам.

Открывается окно входа в настройки роутера.




Вводим пароль 12345678.

Если роутер сообщает что пароль неверный, то выполните сброс устройства к заводским настройкам. Как это сделать можно найти в инструкции пользователя.

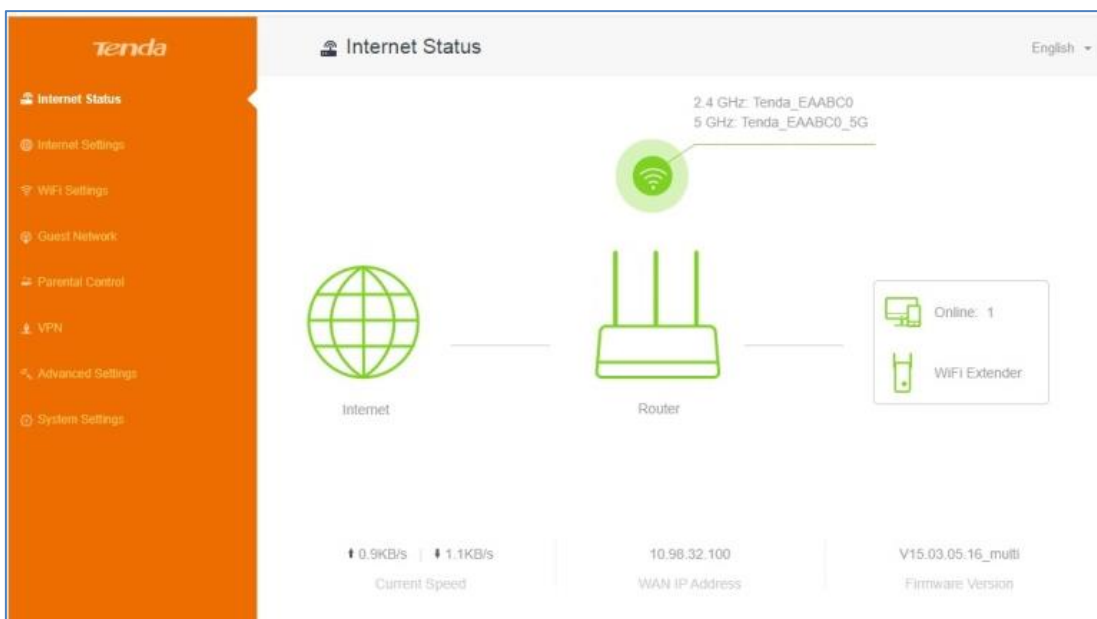

## ИНСТРУКЦИЯ к роутеру Tenda

Открылось главное окно настроек роутера. Открываем пункт Internet settings.

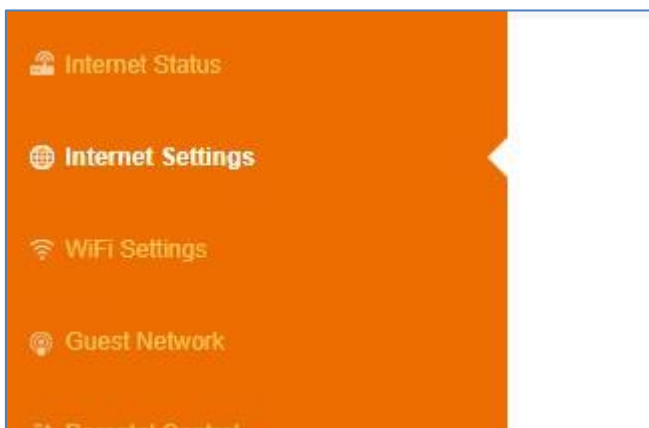A screenshot of the 'Internet Settings' configuration page. At the top, it shows 'WAN Port:  Ethernet cable connected'. Below this is a 'Connection Type:' dropdown menu set to 'Static IP Address'. There are five input fields: 'IP Address:', 'Subnet Mask:', 'Default Gateway:', 'Primary DNS Server:', and 'Secondary DNS Server:'. Each of the first four fields has a red border and the text 'This field cannot be blank.' below it. The 'Primary DNS Server' field is highlighted with an orange border. At the bottom, it shows 'Connection Status: Connected. You can access the internet now.' and 'Connection Duration: 6min 34s'. A green 'Connect' button is at the bottom center.

Выбираем пункт « статический IP» и вводим данные в соответствующие поля.

Данные можно получить, запросив их у оператора «Телеконика».

Нажимаем Connect, закрываем страницу настройки роутера и проверяем.

Если доступ в интернет не появился, то повторите предыдущие шаги и проверьте все введённые данные.